
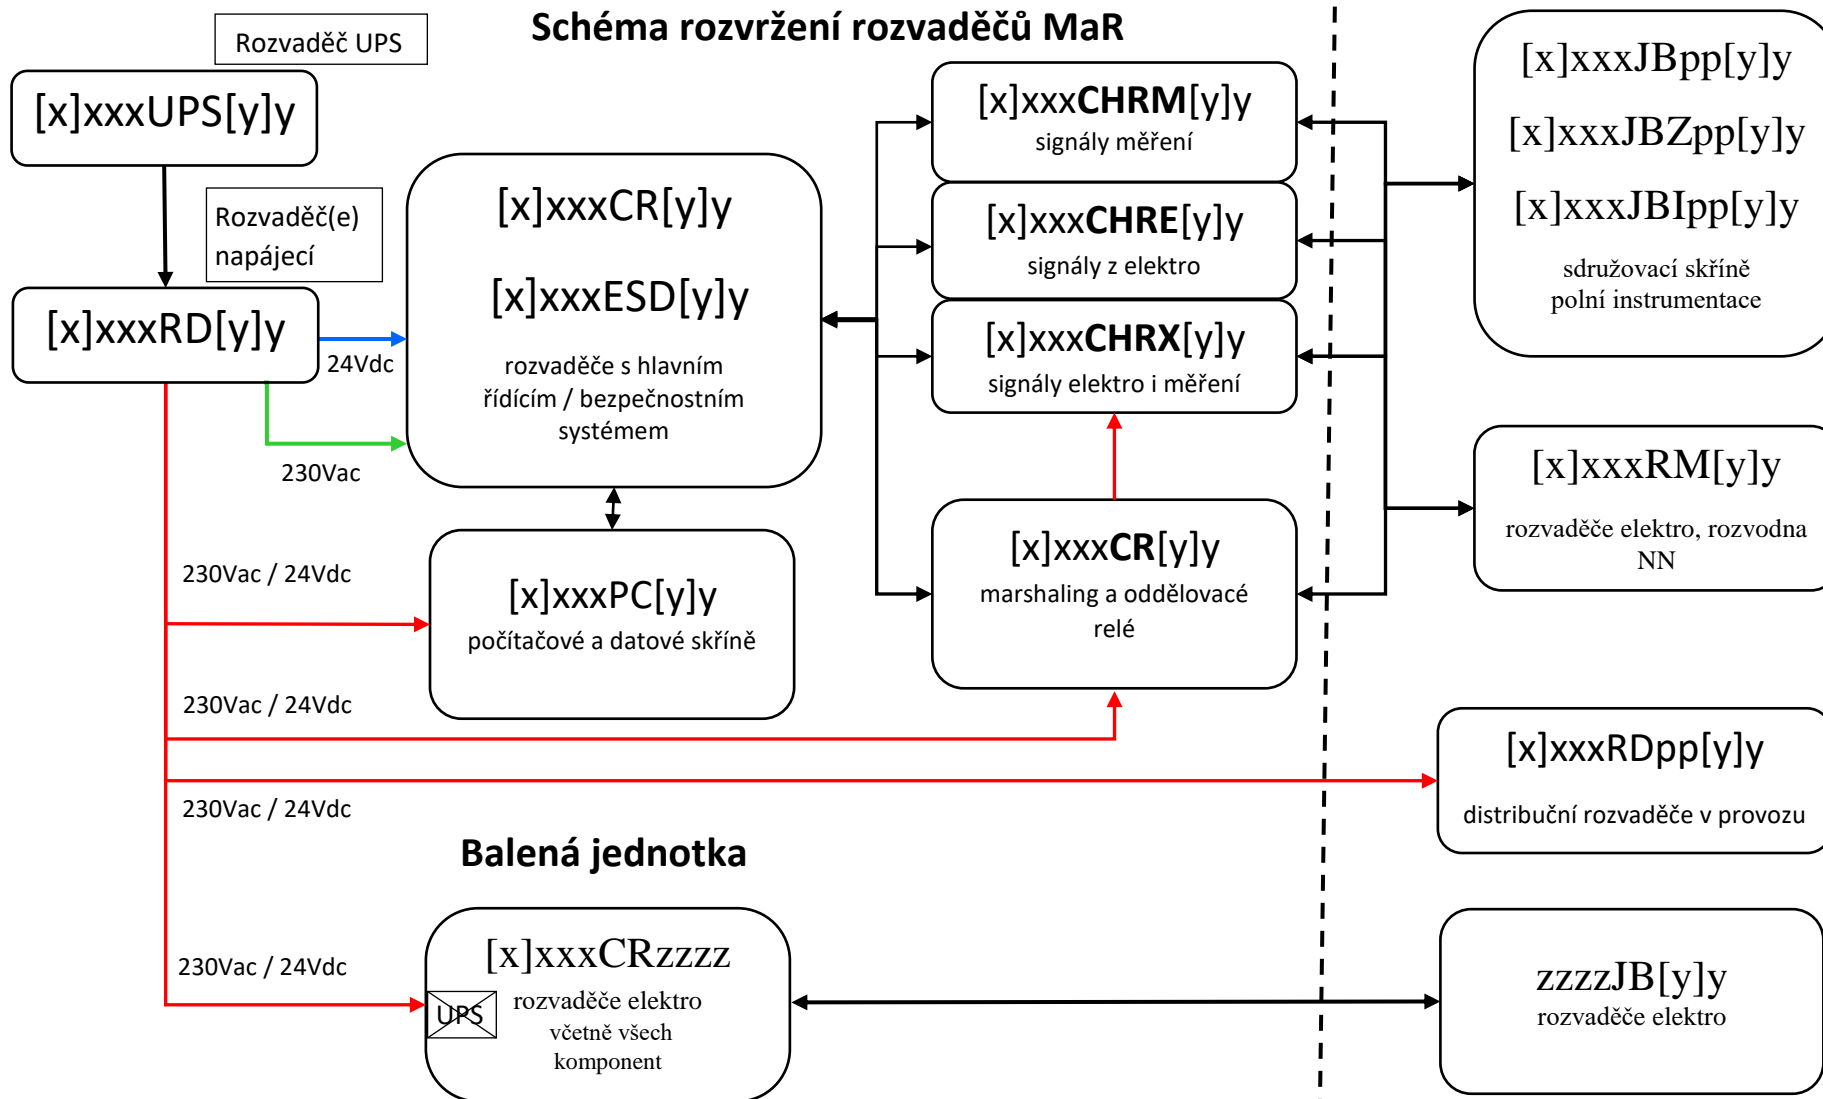


Schéma rozvržení rozvaděčů MaR

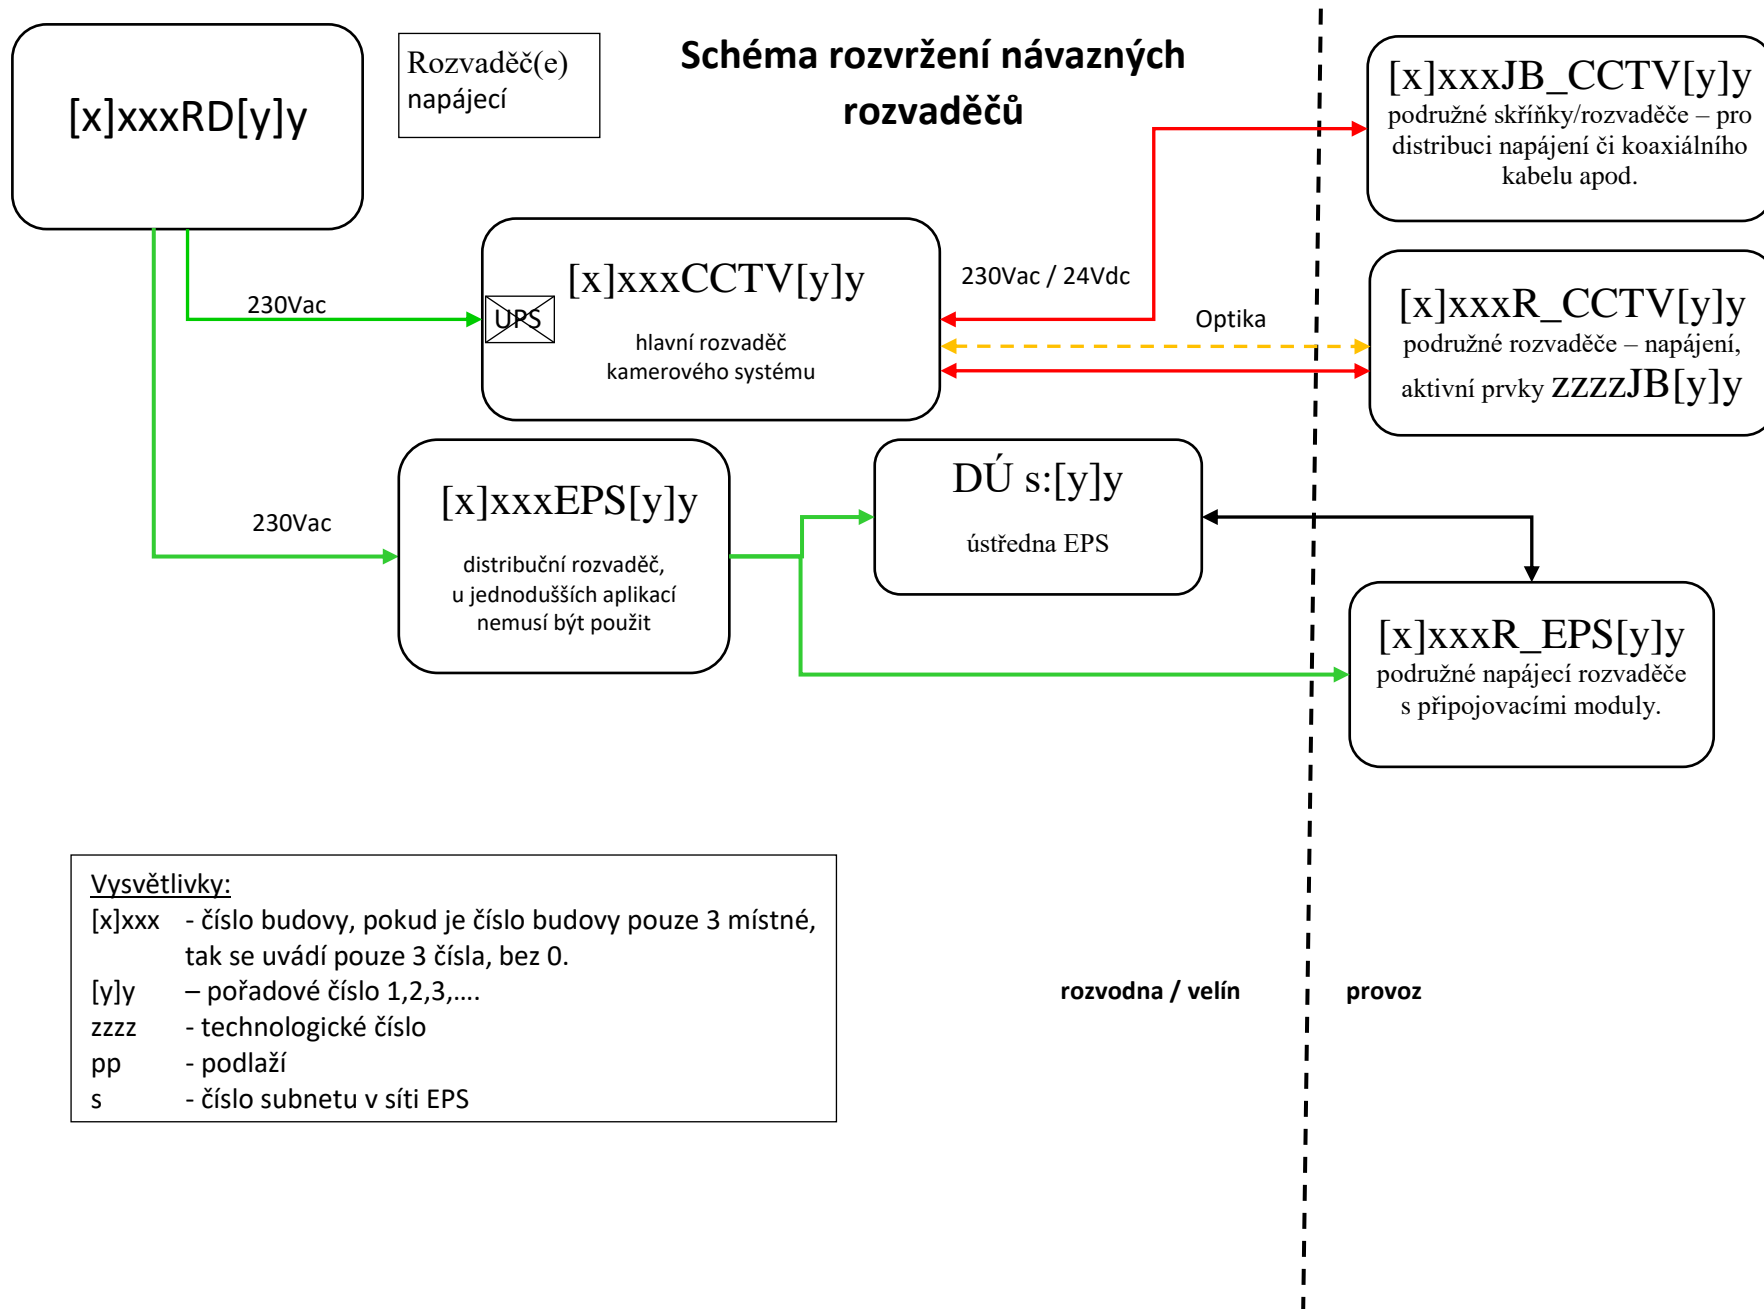

Vysvětlivky:

- [x]xxx - číslo budovy, pokud je číslo budovy pouze 3 místné, tak se uvádí pouze 3 čísla, bez 0.
- [y]y - pořadové číslo 1,2,3,....
- zzzz - technologické číslo
- pp - podlaží (00=podzemní patro, 0x=nadzemní patra)
- s - číslo subnetu v síti EPS

**Vysvětlivky:**

[x]xxx - číslo budovy, pokud je číslo budovy pouze 3 místné, tak se uvádí pouze 3 čísla, bez 0.

[y]y – pořadové číslo 1,2,3,....

zzzz - technologické číslo

pp - podlaží

s - číslo subnetu v síti EPS